

ヨーロッパの街並みシリーズ

1/87 Scale STREETS of EUROPE

ドイツ



GERMANY




必要なもの

カッターナイフ




定規

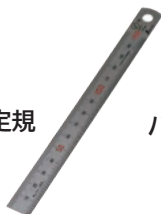

ハサミ



ピンセット

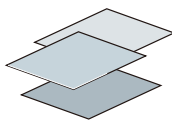

サンドペーパー（紙やすり）

●120 ~ 400 番程度をそろえます。



木工用
ボンド



木工用瞬間
接着剤


●木どうしの他に
木製と金属などの
多用途の接着。
修正は効きません。

あると便利



《木工用多用途ボンド》

●木・革・布・紙同士の接着
又は、上記の素材+金属が
接着できる多用途タイプの
水性ボンド。



●木片、木板、丸棒、割り箸に両面テープで
サンドペーパーを付けておくとうべり掛け
作業に便利です。

ボタン電池 CR2032

※上記の工具・接着剤はウッディジョーでもお取扱いしております。



注 意

*組み立てる前に必ずお読み下さい。

1. 組み立てモデルです。作る前に組立説明書をお読み下さい。
2. 部品を取り出した後のビニール袋は、小さなお子様が無断で開けたり、飲み込んだりすると窒息する危険がありますので、破り捨てして下さい。
3. 木製部品はヤスリ等できれいに磨き、磨いた後のクズはゴミ箱に捨てて下さい。棒材は、折れ易いため、ケガのないよう注意して下さい。特に、小さなお子様のいる家庭では注意して下さい。
4. 部品はやむなく尖っている所がありますので使用目的以外には、絶対に使用しないで下さい。特に、小さなお子様のいる家庭では注意して下さい。
5. 小さな部品がありますので、誤って飲み込まない様にして下さい。特に小さなお子様のいる家庭では注意して下さい。誤飲には窒息などの危険があります
6. 部品の組立の際、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で怪我の恐れがあります。12才以下の方は、保護者の指導のもとに取り扱って下さい。
7. 接着剤、塗料を使用する場合は、下記に注意して下さい。
一締め切った室内では使用しないで下さい。中毒の危険があります。
一火の近くでは絶対に使用しないで下さい。引火の危険があります。
一接着剤、塗料は口や目にいれないで下さい。誤って口や目に入った時は、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談して下さい。
8. 部品は、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

2022.09.22



WoodyJOE
ウッディジョー

〒422-8017 静岡県駿河区大谷691
Tel.054-298-6200 Fax054-283-8586

E-mail:info@woodyjoe.com
http://www.woodyjoe.com

《部品表》

※工具、各種接着剤、塗料などはキットに含まれておりません。
別に、お買い求め下さい

塗料・接着剤・工具の購入は

(株) ウッディジョー にお問い合わせ下さい。

FAX 054-283-8586

Tel 054-298-6200

レーザー部品		
部番	部 品 名	数量
1	屋根板、他	①
2	壁板	①
3	軒板、裏口階段、他	①
4	外灯、他	①
5	扉、窓、他	①
6	扉、窓、自転車	①
7	テラス壁、倉庫屋根板	①
8	花壇、煙突	①
9	木組み、外壁	①
10	木組み、六角屋根材	①
11	六角屋根材	①

木 部 品		
部番	部 品 名	数量
12	台座板 3x200x290	1
13	1x12板材 1x12x32	1
14	2x2棒材 2x2x30	10
15	3x3x111棒材 3x3x111	1
16	3x3x46棒材 3x3x46	1
17	0.5x6棒材 0.5x6x73	10
18	0.5x4棒材 0.5x4x200	8
19	0.5x3棒材 0.5x3x200	6

その他		
部番	部 品 名	数量
1	草材	1袋
2	ピンク白花材	1袋
3	黄花材	1袋
4	青花材	1袋
5	半透明フィルム	1枚
6	LEDライト豆電球	1
7	LEDチップライト	1
8	3Vボタン電池 1枚 - CR2032用	1
9	ソケットR/G25.2	1
10	石畳紙	1
11	屋根型紙・外灯紙	1

ボタン電池 CR2032 を別途ご用意下さい


1

《正面壁の組立て》



- ②Bのウラ面に半透明フィルムをカットして穴の上に貼ります。

※所々、木工用多用途ボンドまたは両面テープで留めてください。(ざらつきのある方が内側)

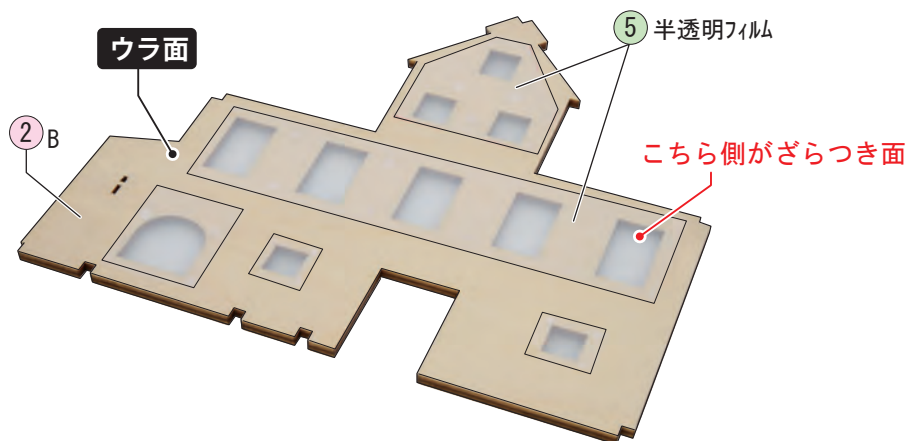

● はレーザー部品




● レーザー部品は、
つなぎの部分に裏・表から
刃を入れて切り離して下さい。



- 表面にして⑤Cを5枚接着します。

- ⑤F・G、⑥Fを接着します。

- ⑤Bのウラ面に半透明フィルムを接着し、正面壁に接着します。


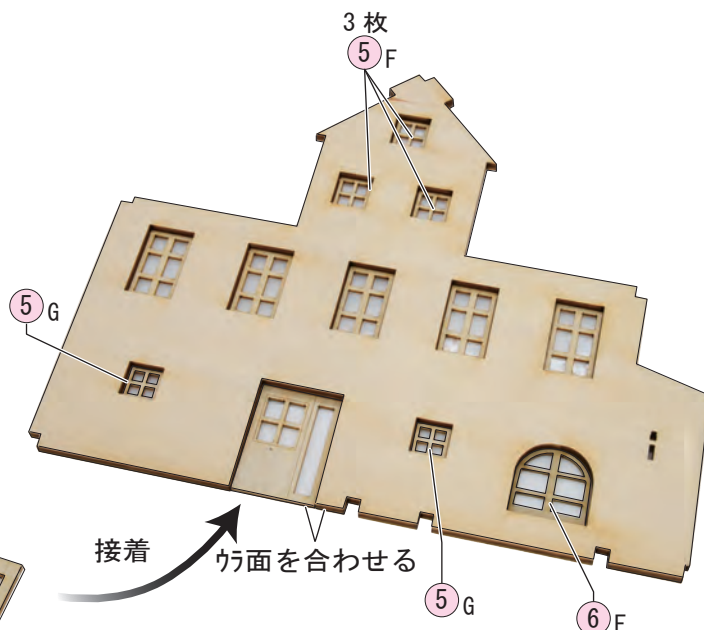
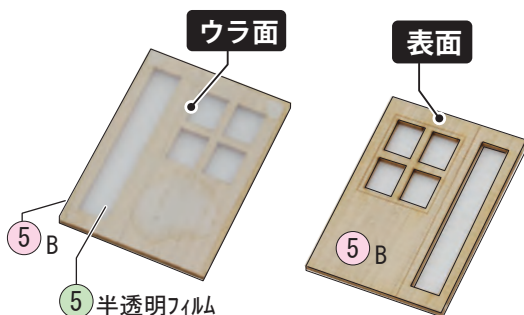
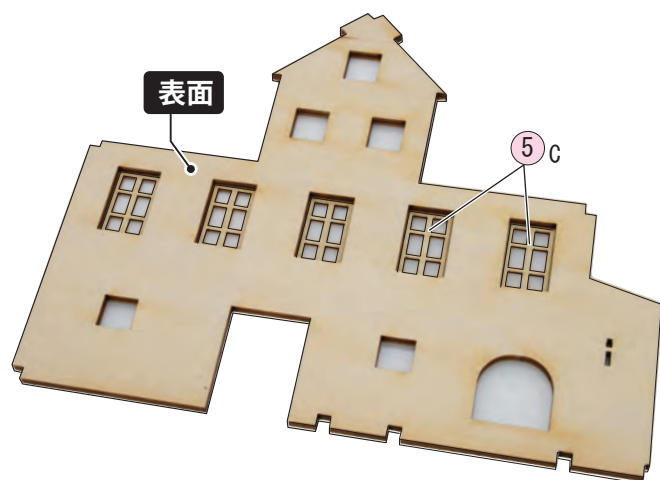


2


《うしろ面壁・左右壁の組立て》



- ② C・G・F のウラ面に半透明フィルムをカットして穴の上に貼ります。(ざらつきのある方が内側)
- 表面に各部品を接着します。

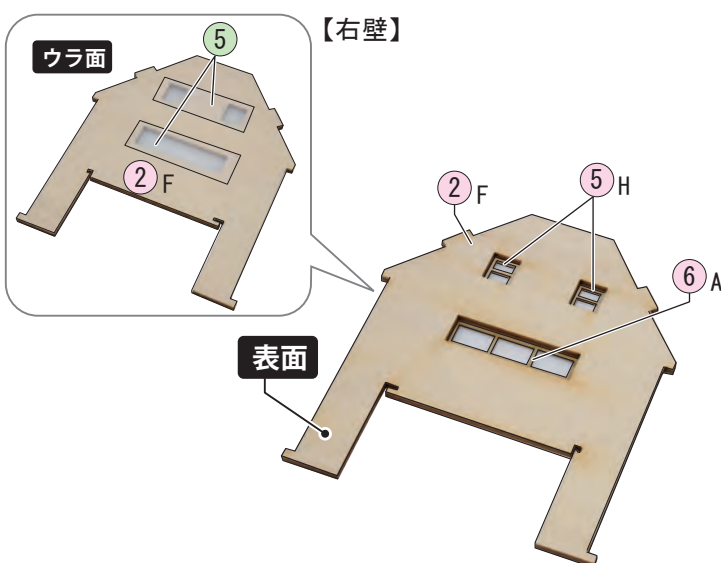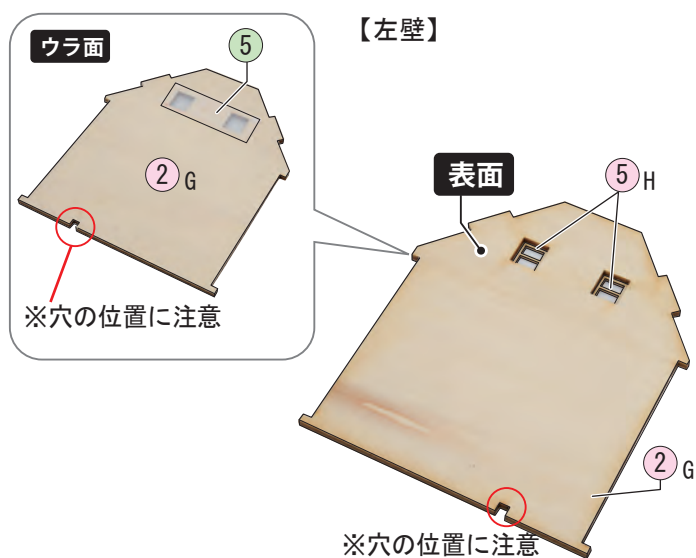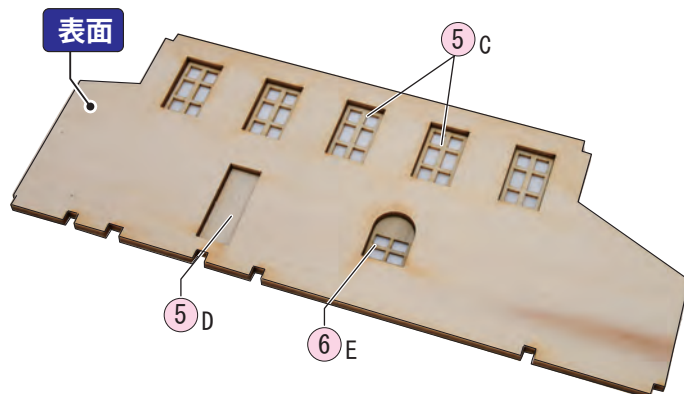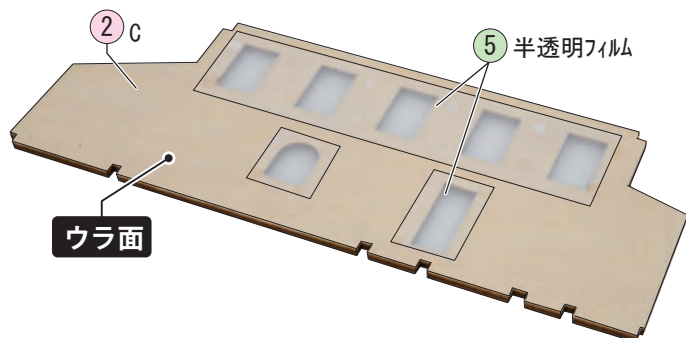

- 各壁を組み合わせて接着します。





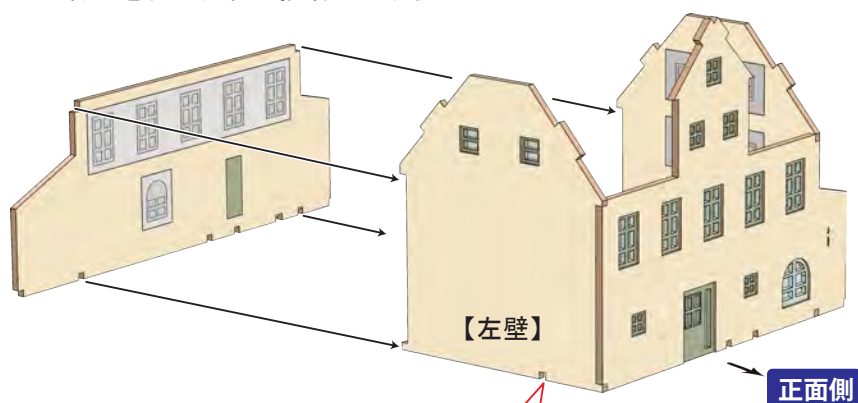


- 左壁の角穴は正面側になります。



3

《屋根板の取付け》

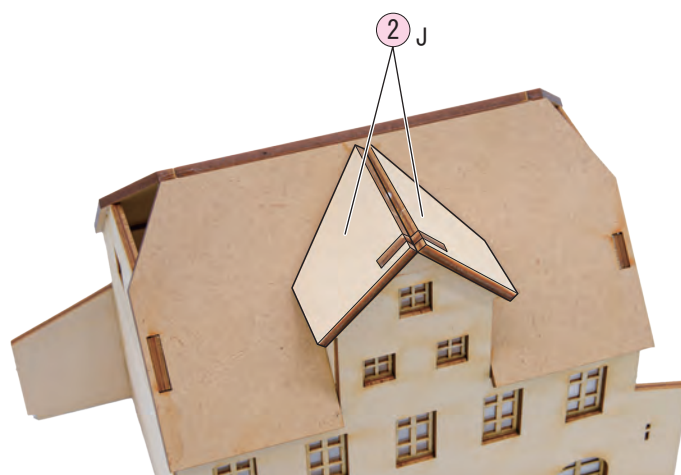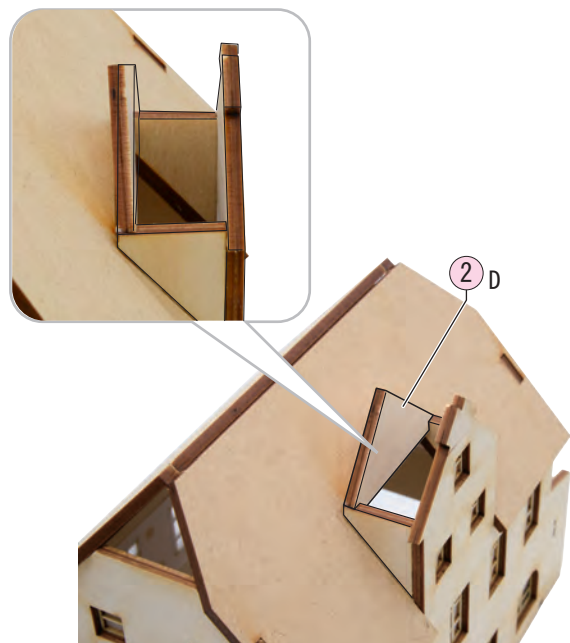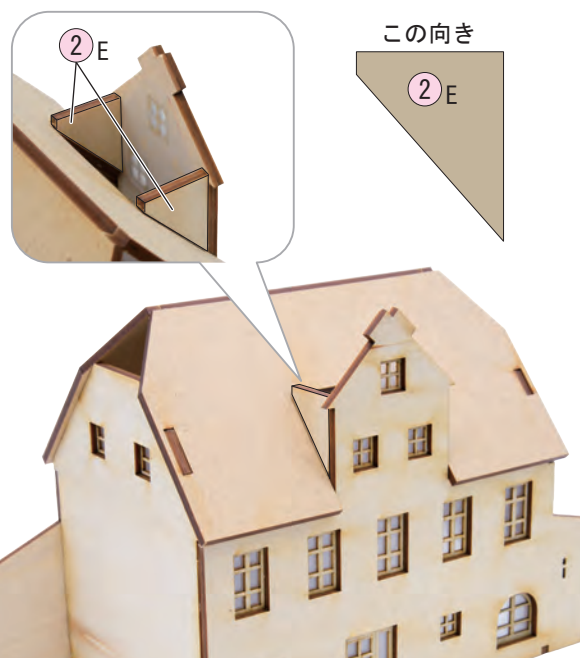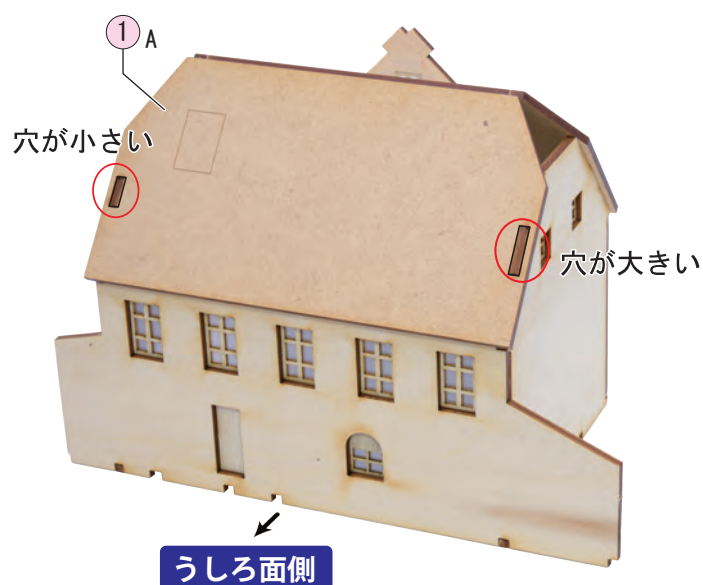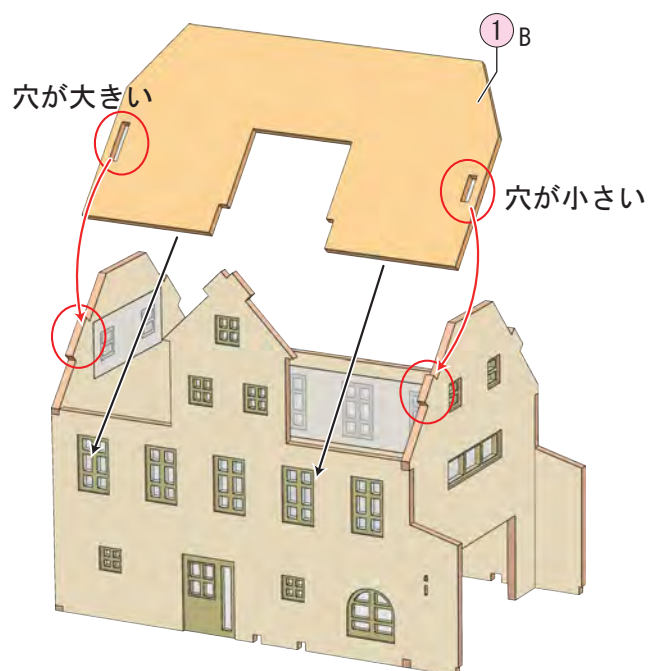



4

《木組みの取付け》





⑨・⑩は折れやすい部品ですので取扱に注意して下さい。
折れた場合は木工用ボンドで修復して下さい。

●正面壁に木組み部品を接着します。

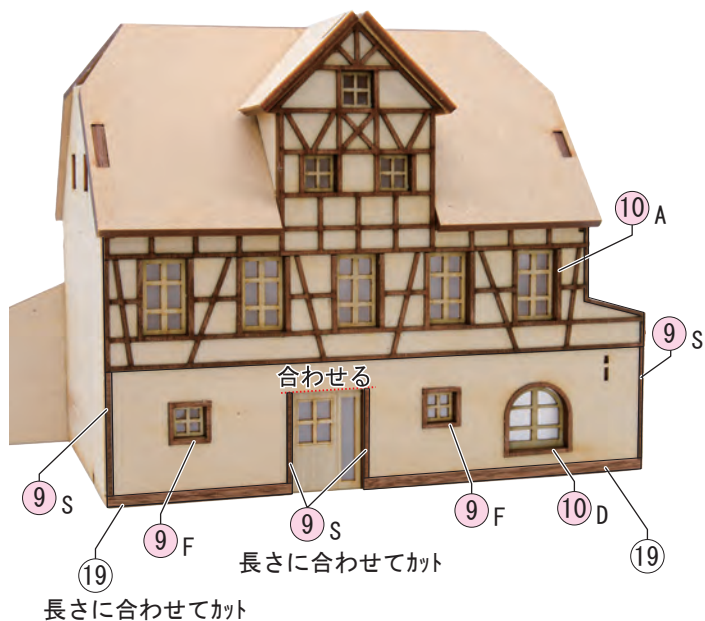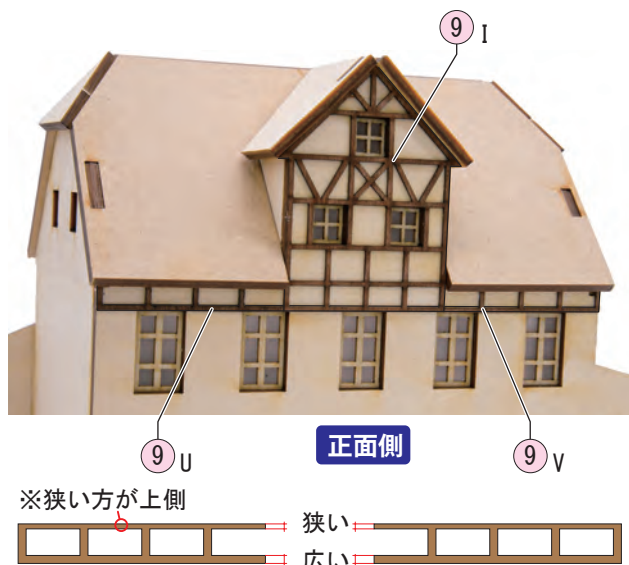


●うしろ面壁に木組み部品を接着します。

【うしろ面階段】

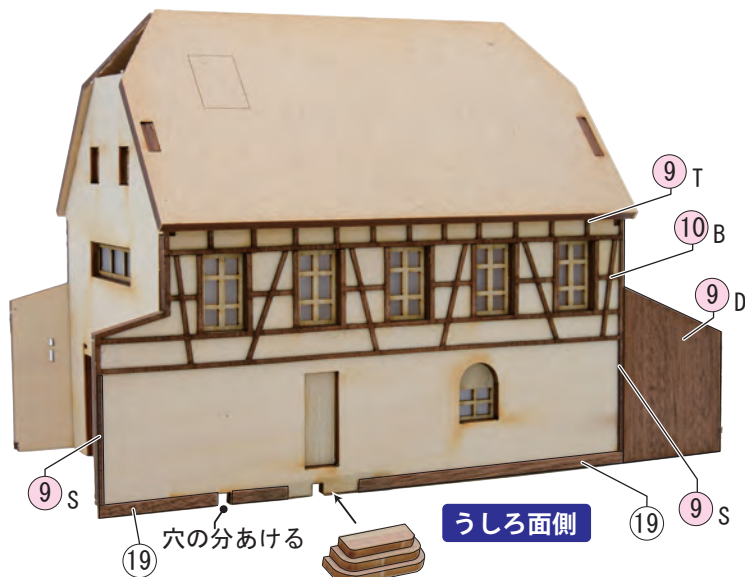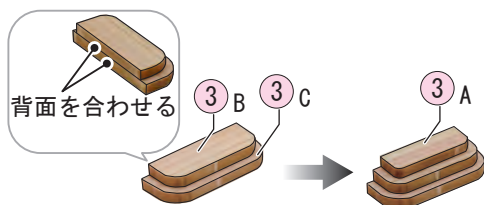


●階段の分をあけて接着します。

●左側壁に⑨Bを取付けます。

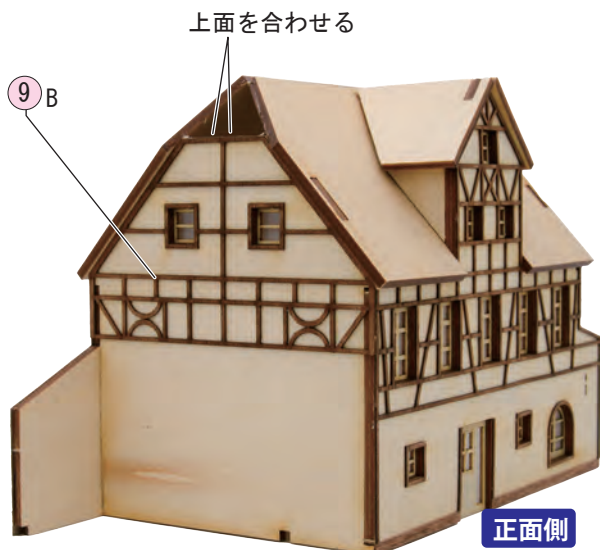

●右側壁に⑨Aを取付けます。

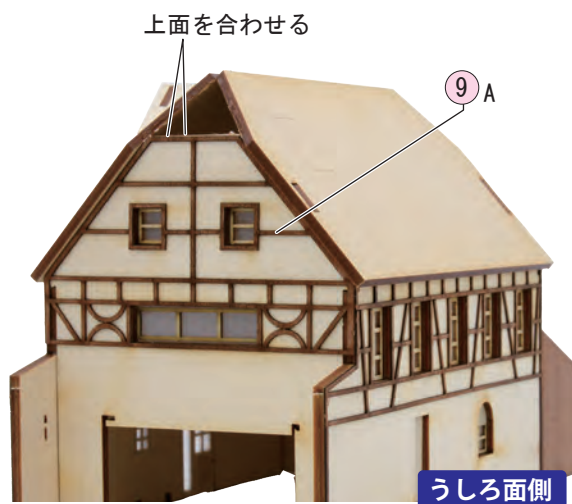


5 《両サイド屋根の取付け》





●正面・うしろ面の屋根板の厚み面に②Iを
下角に合わせて接着します。



6 《左側小屋の取付け》

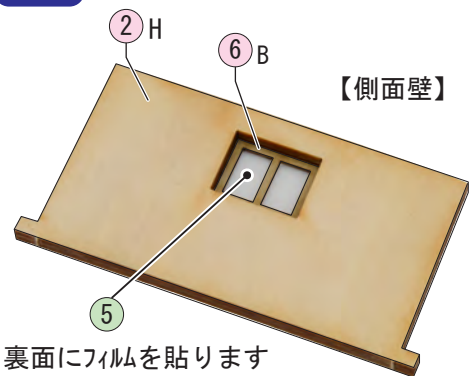


裏面にフィルムを貼ります

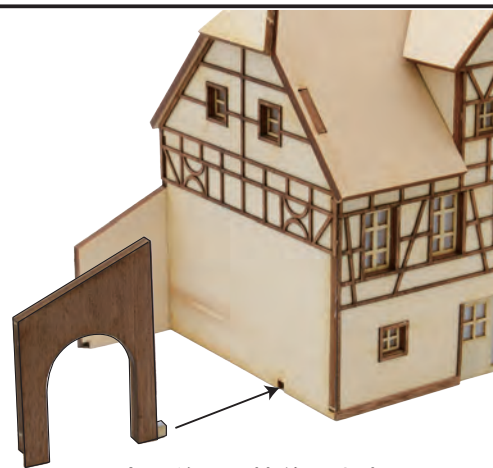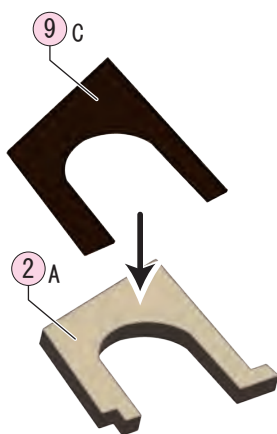

●穴に差し込み接着します。



【側面壁】を接着します。

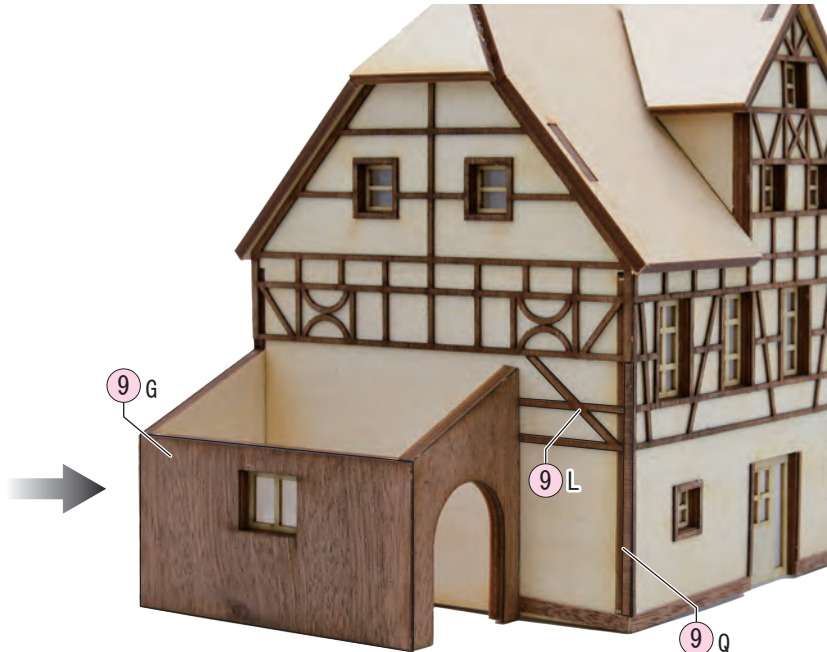


7

《うしろ面瓦の取付け》




【瓦の取付け方】

- ⑩_Iと⑪は上段・下段の2種類あります。

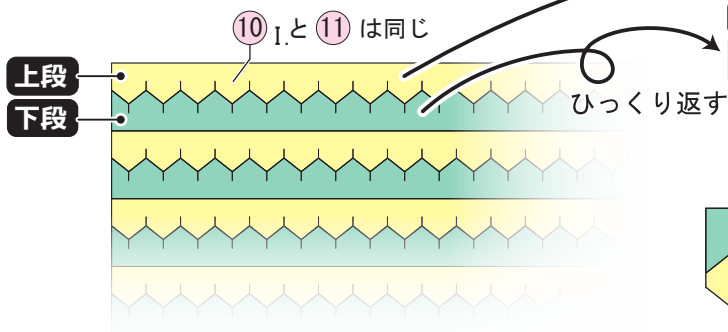


上段

下段



凹線の頂点に合わせます。

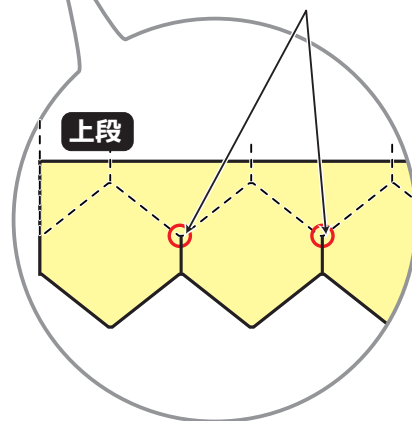

- 屋根下端に⑨_Rを接着します。




うしろ面側




- 瓦を接着します。(⑩_Iと⑪は同じです。)

- 上段・下段を交互に接着していきます。

平行に貼れているか所々に基準線を引いておくとも良いでしょう。

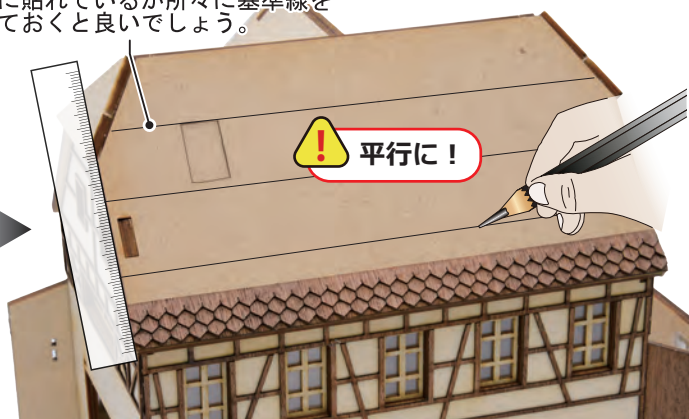

⚠ 四角の中は接着しない

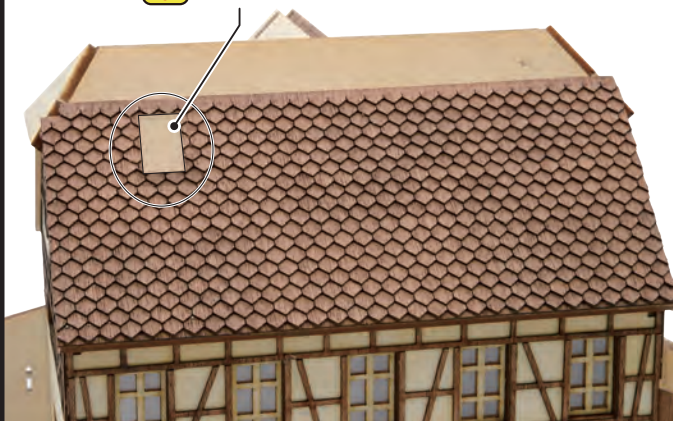

屋根板の頂点まで貼ります。

屋根板に合わせてカットします。



8

《正面瓦の取付け》




- 正面の屋根板に瓦を接着します。
接着方法はうしろ面側と同じです。



正面側

- 上段・下段を交互に接着していきます。

※長さに合わせてカットします。

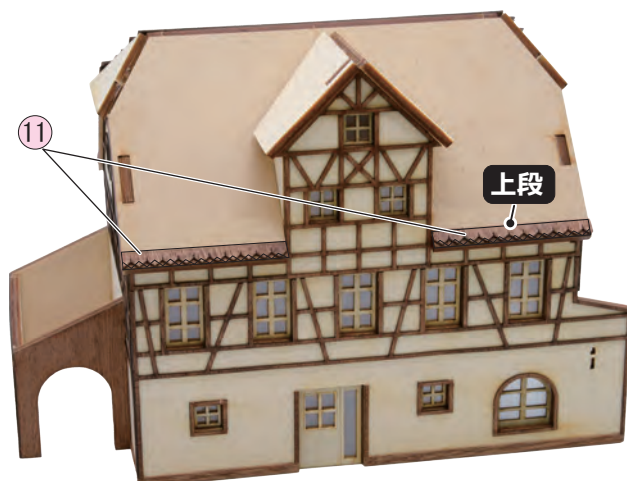

屋根板の頂点まで貼ります。




9

《両サイド瓦の取付け》



- 上段・下段を交互に接着していきます。
屋根板に合わせて長さをカットします。

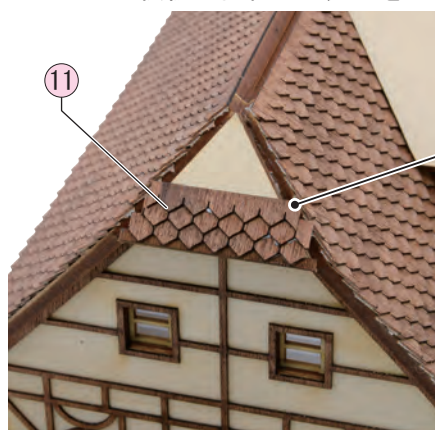

飛び出た部分は
まとめてカットしても
良いでしょう。





10

《ドーマー窓瓦の取付け》



●上段・下段を交互に接着していきます。

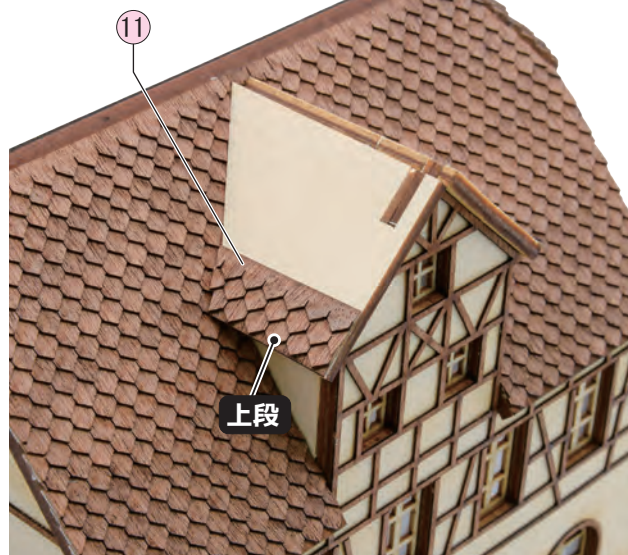
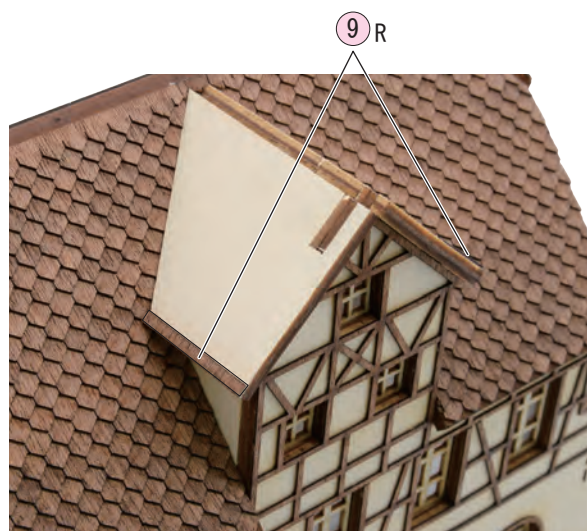


屋根板の頂点まで貼ります。

反対面も同じように貼ります。

11

《棟瓦下材の取付け》

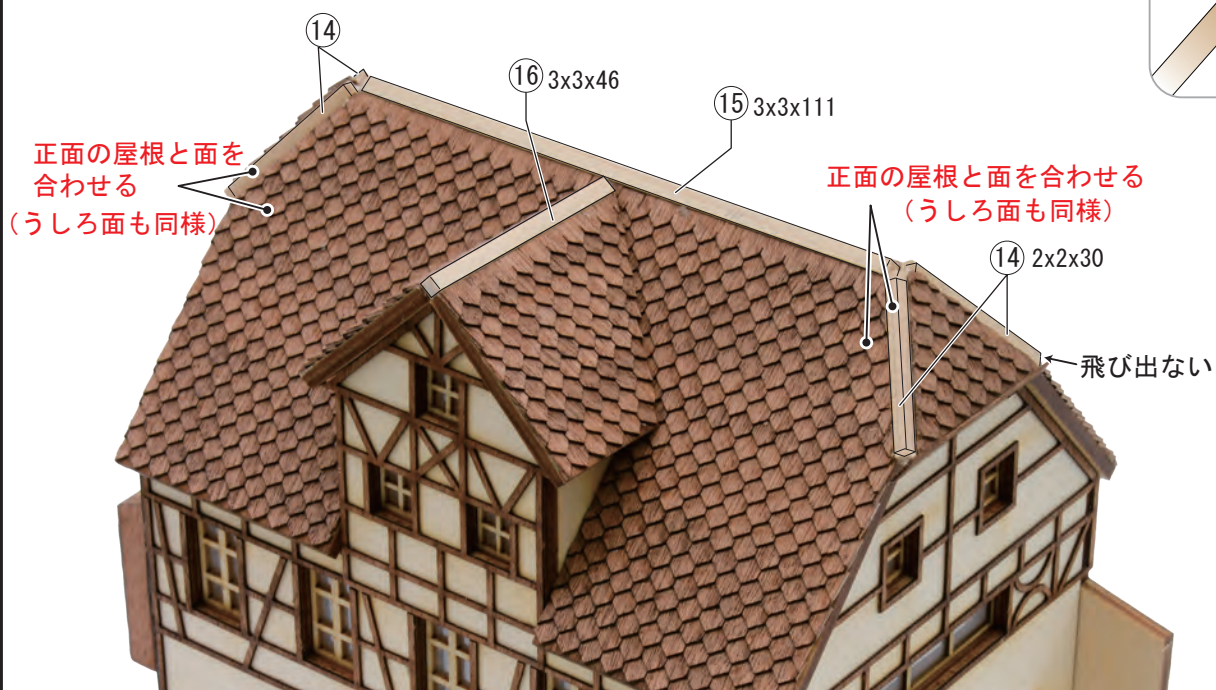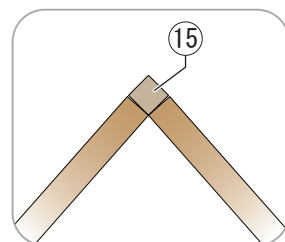

正面の屋根と面を
合わせる
(うしろ面も同様)

正面の屋根と面を合わせる
(うしろ面も同様)

飛び出ない

12

《棟瓦上張り・被覆》




※型紙は少し長めになってます。
現物に合わせてカット調整して下さい。


●型紙を切抜き、棒材に合わせてカットします。

⚠ 別紙型紙参照

⑱ 0.5 x 4 棒材

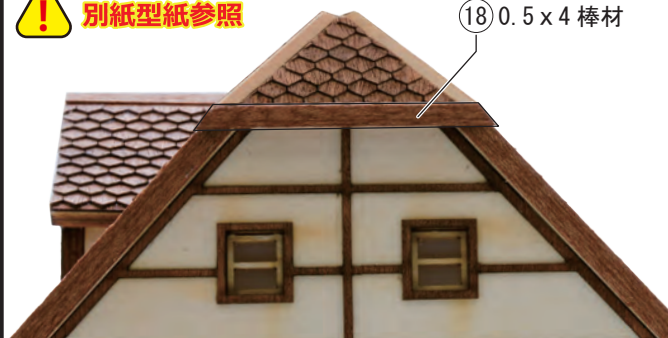

⑱ 0.5 x 4 棒材 ※現物に合わせてカット

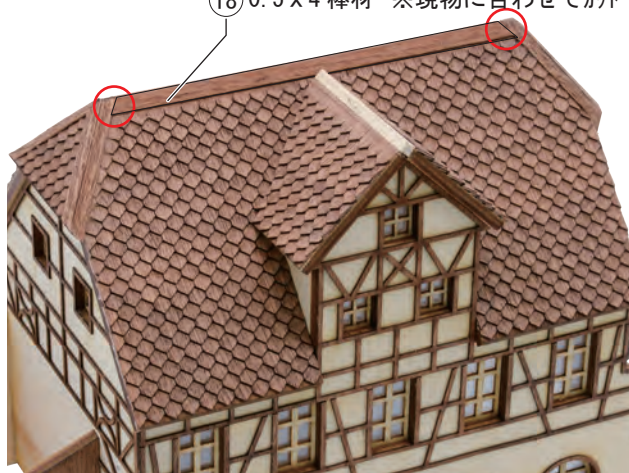


※現物に合わせてカット

長さにカット、接着 ⑨ S

⑱

⑨ S

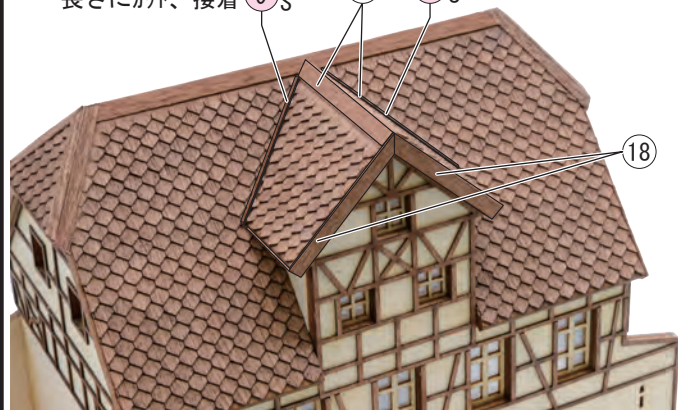

●屋根板の厚み面に ⑱ 0.5x4 棒材を長さに合わせてカットし
接着します。

⑱

⑨ N (反対側 ⑨ M)

キイ場合は削り
調整してください。




うしろ面側

13



《テラスの取付け》




●ウラ面に半透明フィルムを貼ります。

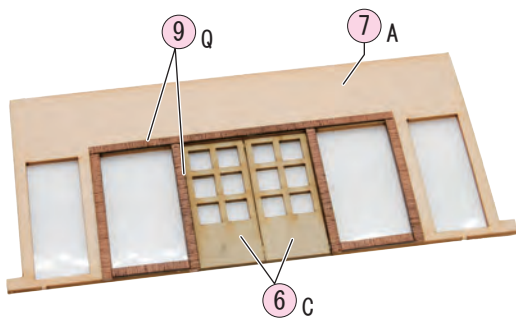

正面側

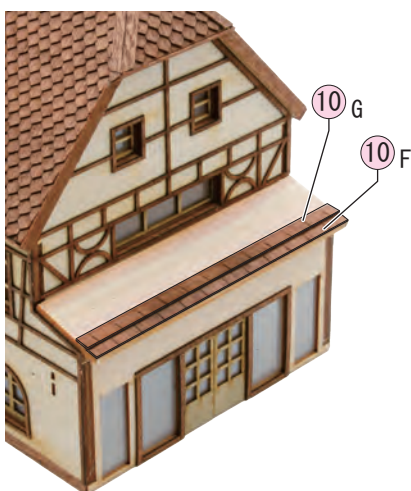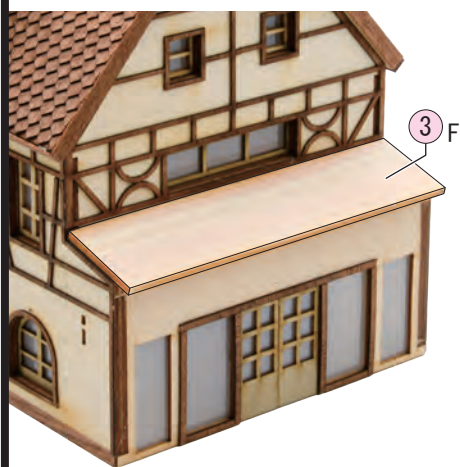


凹線の頂点に合わせます。

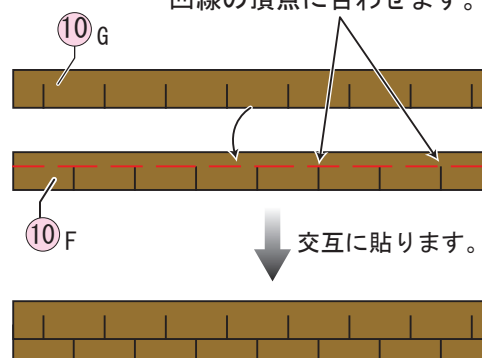

交互に貼ります。


●最後に (10E) を接着します。

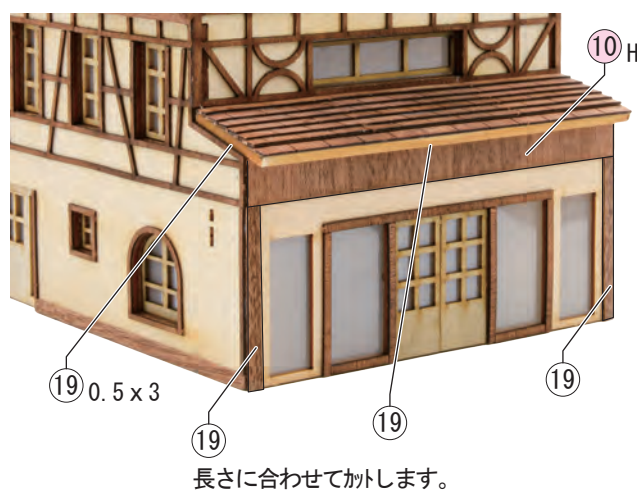

長さに合わせて切します。

14

《左小屋の屋根板の取付け》

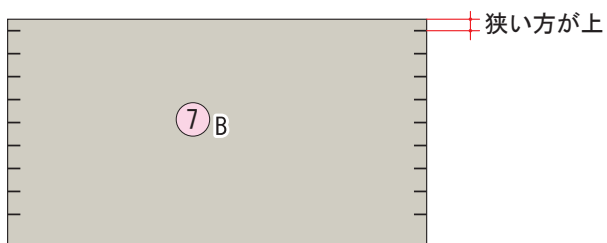


15

《左小屋の瓦の取付け》



- ⑰ 0.5x6x73を接着します。




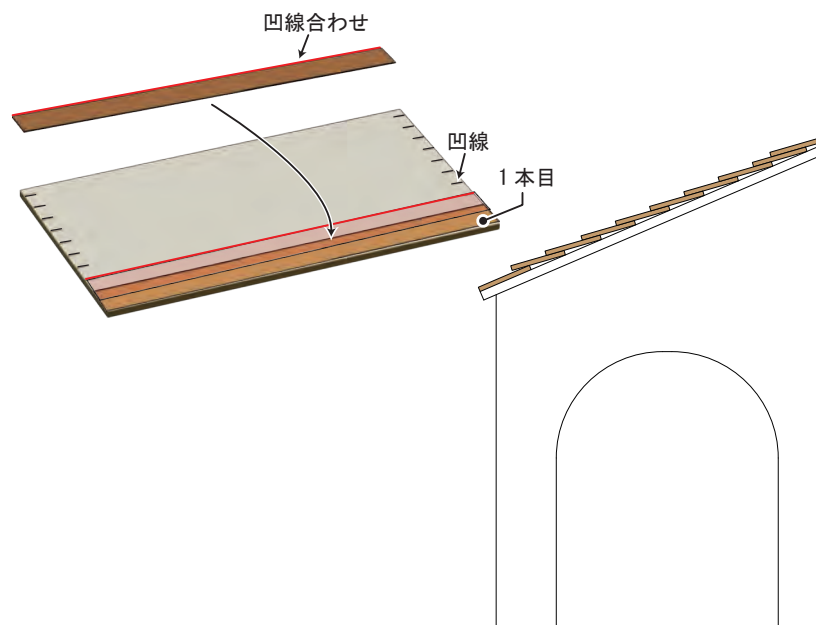


16

《入口ヒサシの取付け》




- ⑬の上に⑩Cを接着します。

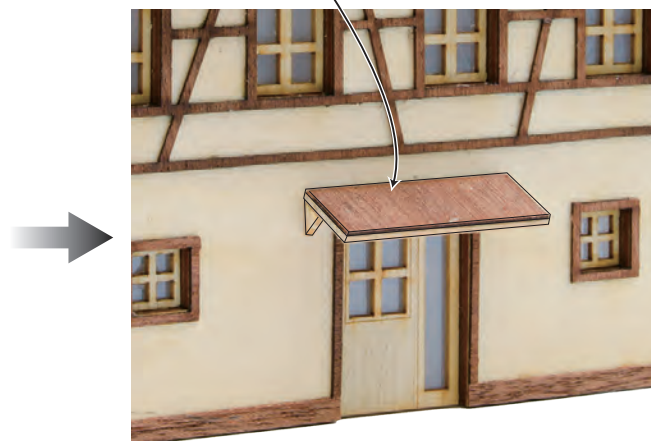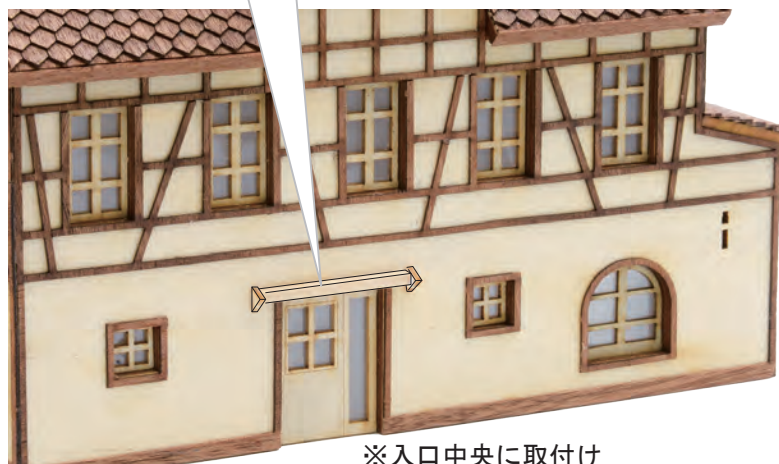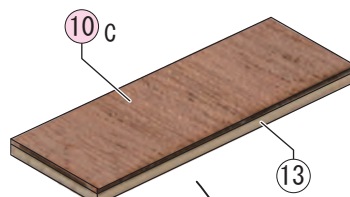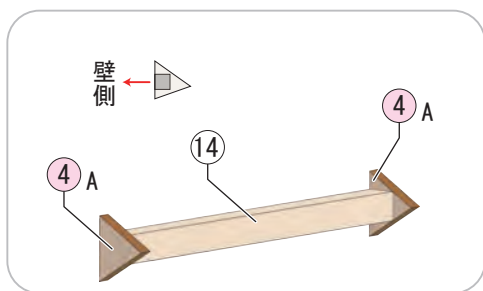

※入口中央に取付け

17

《煙突の組立て・取付け》

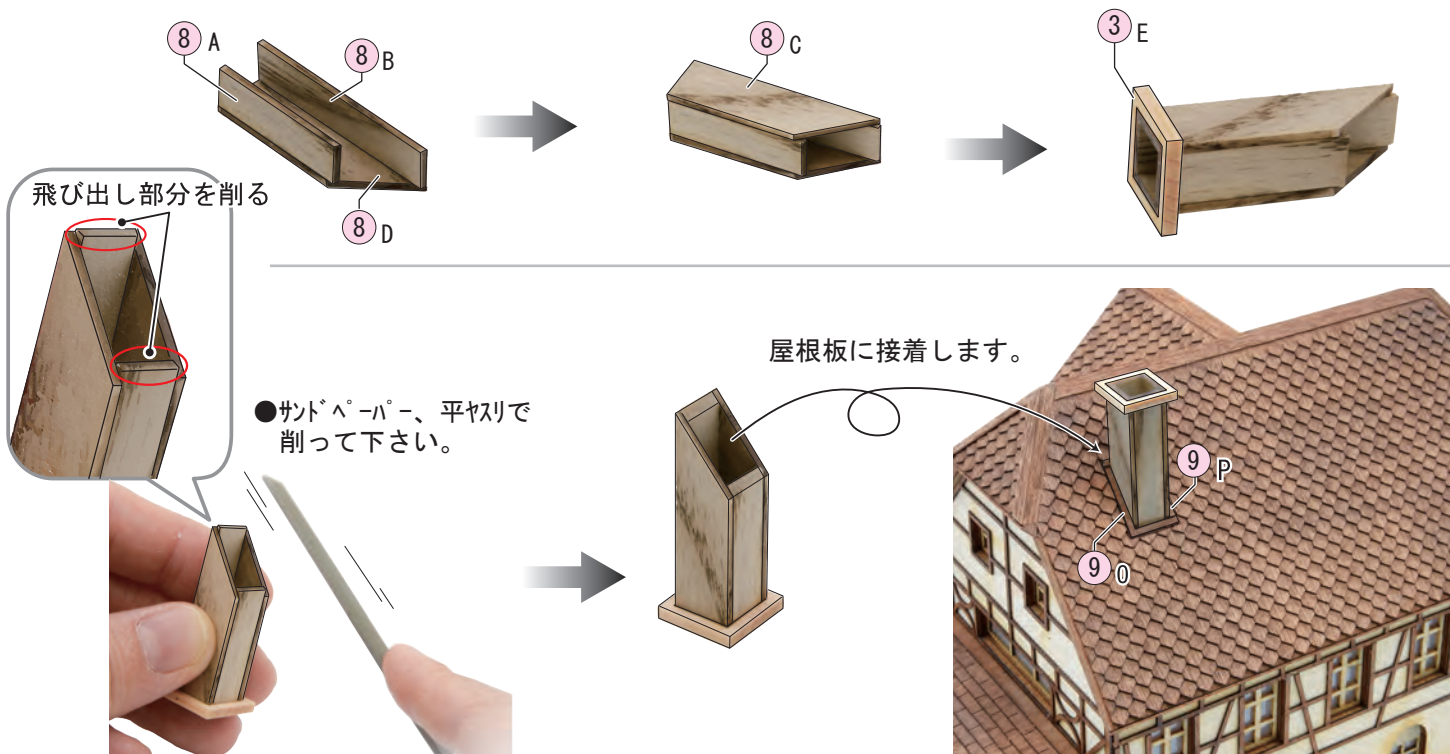


18



《室内灯の組立て・取付け》



●電球がソケットにしっかり装着しているか確認してから丸穴に差込みます。

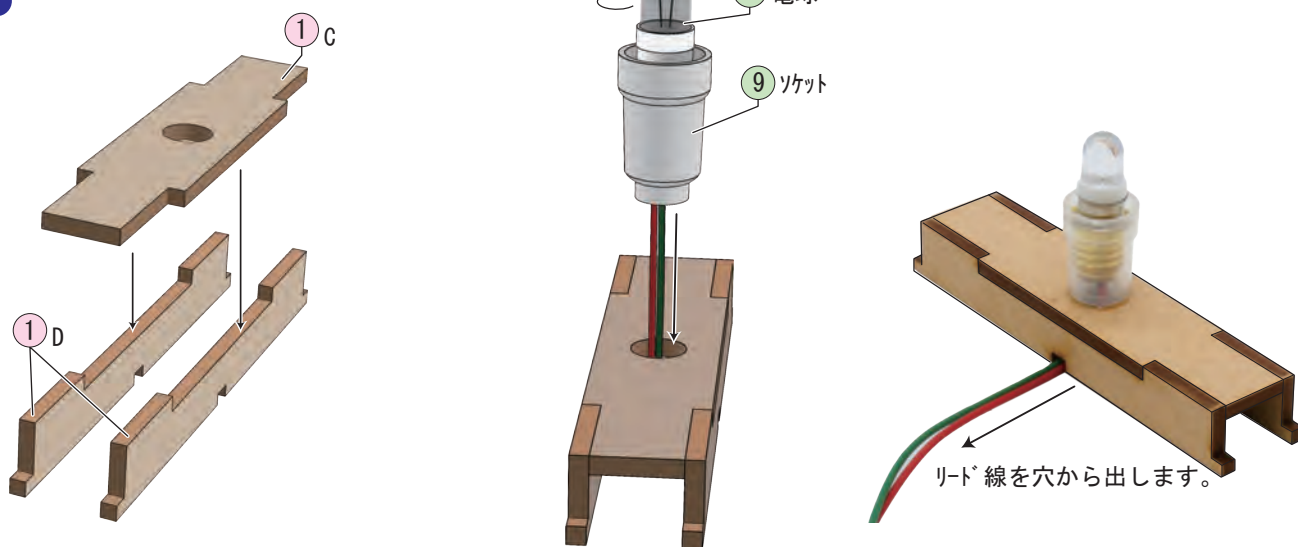

●室内に取付けます。

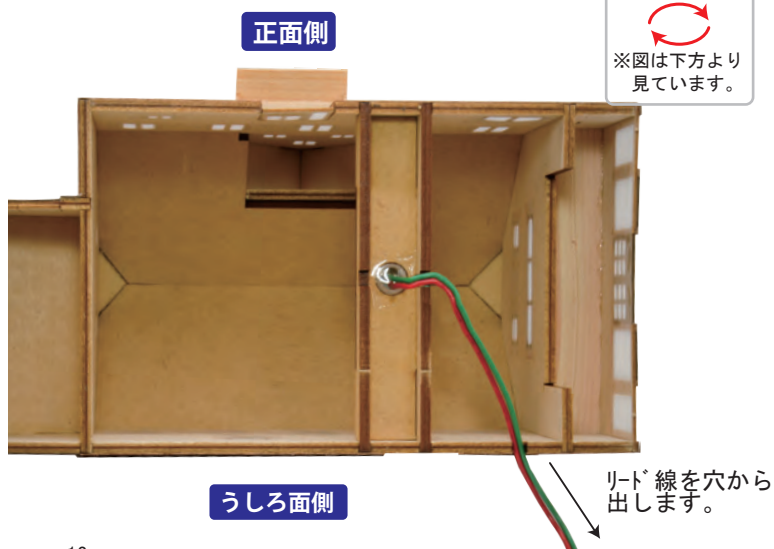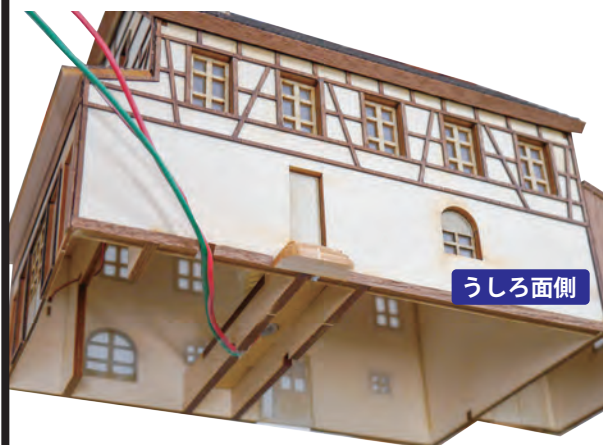

上下反転

※図は下方より
見えています。

19

《外灯の組立て》



紙は線に合わせて
折って曲げゲセをつけます




- ⑨ Eに合わせて紙を接着します。
耳は出ます。




- ⑨ E のみに切り込みを入れます。

赤線 | の箇所

⚠ 紙は切らない様に注意。

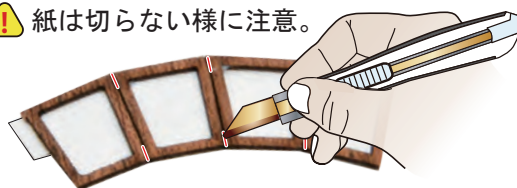

- 中央合わせて接着します。

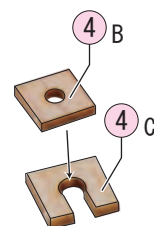


- 巻き付けます。


耳は内側に入れて接着



下面を合わせる

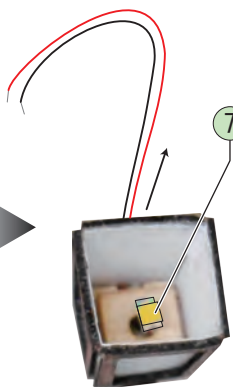


⑦ LEDチップライト

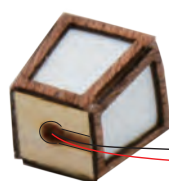

リード線を穴から通し、
ミジがある方から出します。

- ④ Fの組立て。

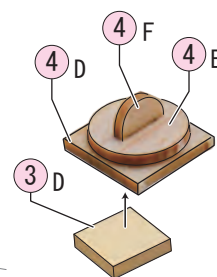

※中央に接着

お好みの色で塗っても
良いでしょう。

- 外灯を正面壁の穴（上側）に通します。



正面側

- 外灯の真下に ④ G を穴に差込み接着します。



④ G

お好みの色に塗装して下さい。

- ④ H を下側の穴に差込み
接着します。




④ H

- ④ Fをかぶせます。
(電球交換の為、接着は軽めに)



- 外灯のリード線を室内に通し外に出します。

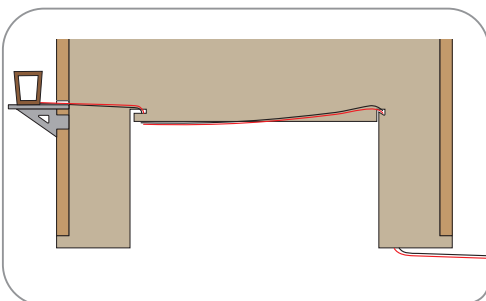


室内灯のリード線と一緒に
穴から外に出します。

20


《電池ホルダーの取付け》

●家本体から出たリード線と電池ホルダーからのリード線を結線します。

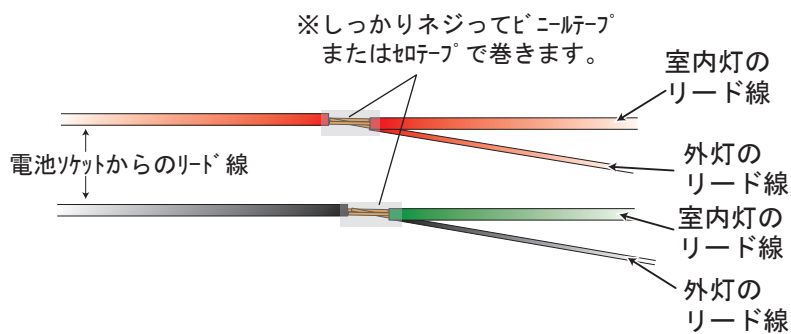

※乾電池 CR2032 を別途ご用意下さい。

8 電池ホルダー

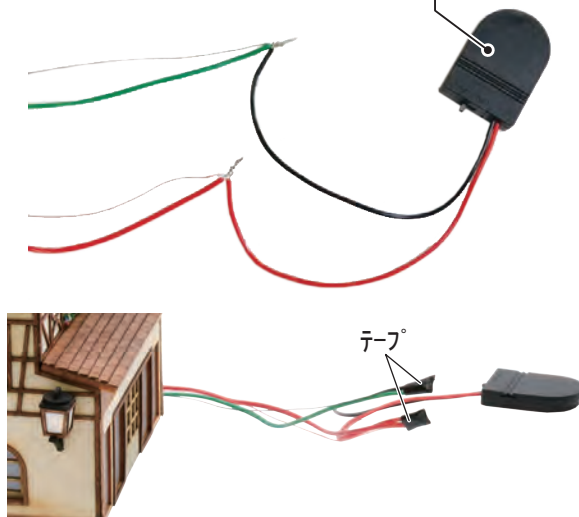

21

《机とイスの組立て》




細かい作業になりますのでピンセットを使って組立てて下さい。

【イスの組立て】

3 脚作る




【背もたれ】

●片面同士を接着します。

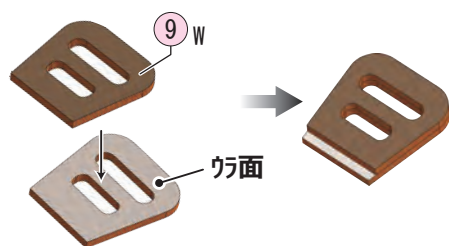


【足】2セット作る

●片面同士を接着します。

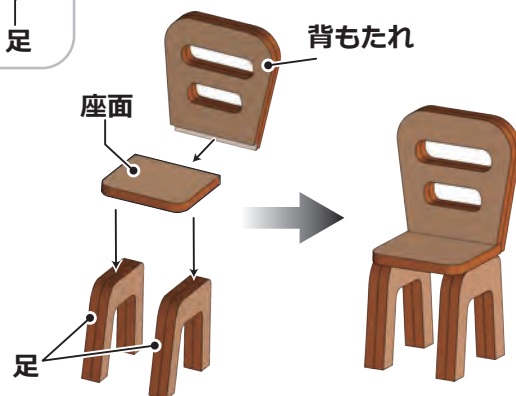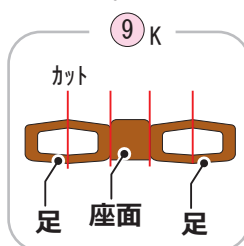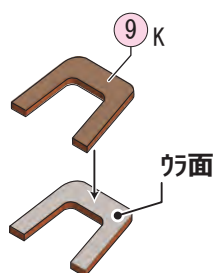


ピンセット

【机の組立て】

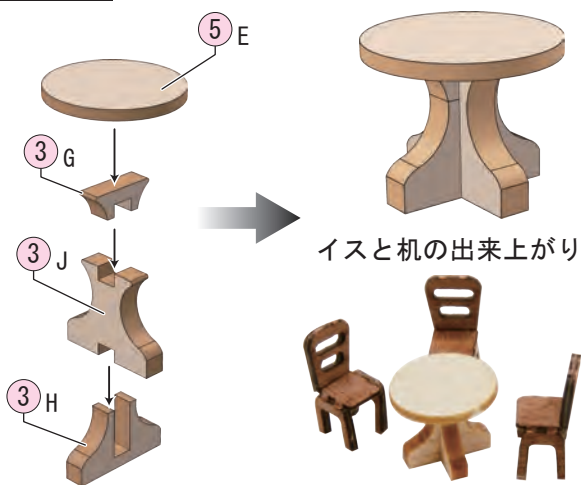


【ベンチの組立て】

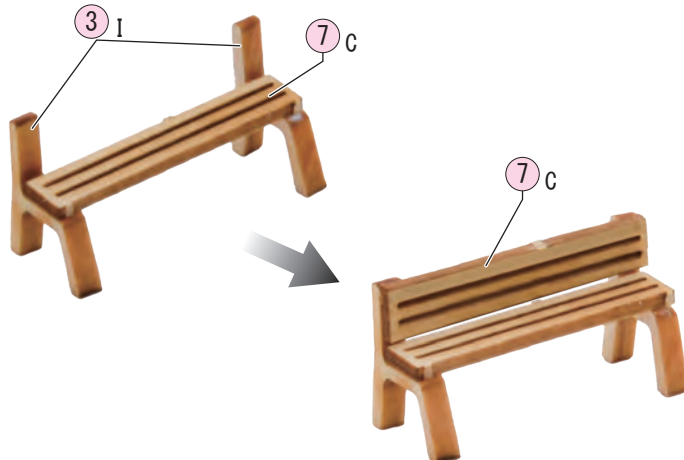

自転車

●6D 自転車をお好みの色で着色して下さい。

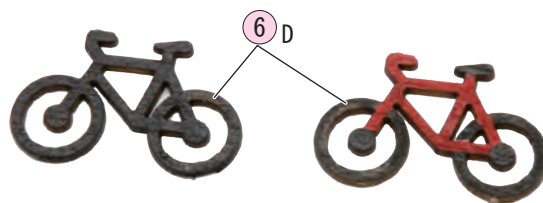


22

《小物の組立て》



【花壇】

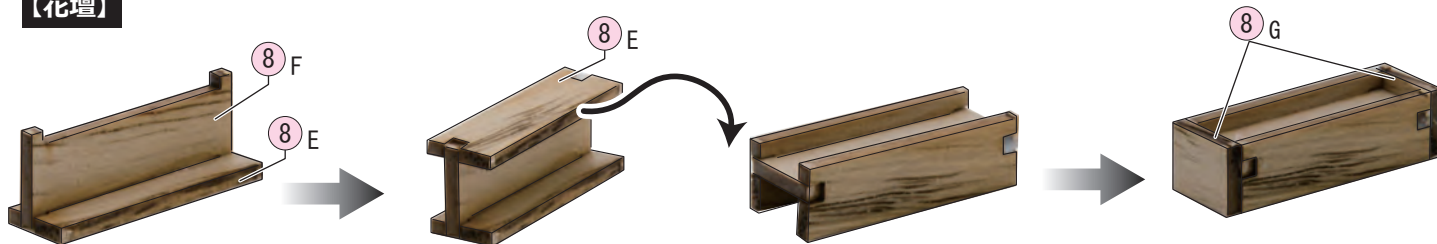

●草材（ミドリ）をボンドをつけて接着します。

●お好みの色のランドスケープを緑の上につけます。
ピンセット等を使って作業して下さい。




【窓辺の花】

●窓辺やお好みの場所にお花を飾りましょう。

●お好みの色のランドスケープを接着します。

●⑭ 2x2 棒材を 12 mm くらいにカットします。

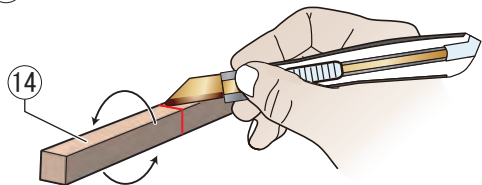

「カッターの刃を押し当てる→棒材を回す」を繰り返すと
きれいにカットできます。

●余った材料などを利用しても良いでしょう。



23

《完成》

●小物を置いて完成です。

お好みの場所に置いて下さい。
余った材料や追加ジオラマ材料でオリジナルの情景を
作って楽しんで下さい。

